OYD-02W 品番:07-4003

充電式
電動歯ブラシ

交換ブラシ付

この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。

⚠ 警告

電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この説明書には、事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

はじめに

■この商品は１００ボルト仕様です。同様の商品を熟知されている方も、この取扱説明書をよく読んでご使用ください。安全に関する記述については、特に注意を払ってください。

■この説明書を保管し、将来の参考のために、また保証やサービスの確認のためにご利用ください。

■この商品は室内専用に作られています。

■本製品の安全を無効にするようなことはしないでください。

安全にお使いいただくために

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって二段階に表示しています。

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重症を負う可能性がある事を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的損害を受けたりする可能性がある事を示しています。

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

⚠ 警 告

日本の家庭用電源で使う

電源コードのプラグは、AC100V（50/60Hz）の家庭用コンセントにつないでください。海外などの異なる電源電圧で使用すると火災や感電の原因となります。

電源コードやプラグを傷つけない

電源コードの断線やプラグの損傷による火災や感電を防ぐために次のことをお守りください。

・電源コードやプラグを加工したり、傷つけたりしない。
・無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
・電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜く。
・商品に強くコードを巻きつけない。
・延長コードを使用しない。

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因となることがあります。

絶対に改造・分解・修理しない

分解禁止

本品を分解したり改造しないこと。また、落としたり曲げたり強い衝撃を与えないでください。
発火や異常動作によるけがの恐れがあります。

浴室やシャワー室では使用しない
入浴中のご使用は絶対避ける

水かけ禁止

本品は日常生活防水ですが、入浴中での使用は避けブラシ部分以外を水につけたりしないでください。
また、充電器は浴室やシャワー室など、湿度の高いところや水はねのある場所での設置はしない。（火災や感電の危険があります。）

・浴槽や洗面用シンク等に落ちたり浸ったりしやすい場所に、置いたり保管したりしない。
・水やその他の液体に触れたり浸ったりしやすい場所に、置いたり落としたりしない。

幼児の手の届かない所に保管

幼児の手の届かない所に保管する。

本来の目的以外には使用しない

お子様のおもちゃとして使用するなど本来の目的以外には使用しない。

次のような症状が見つかったら

・異常なにおいや煙がでている。
・内部に水や異物が入った。
・本機を落としたり破損した。
・正常に動作しない。
・電源コードやプラグに傷がある。

▼

お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。

⚠ 注 意

▲ブラシを強く押し当て、ゴシゴシこすることはおやめください。歯や歯ぐきを傷めます。
▲歯や歯ぐきの病気にかかっている方や治療中の方は、医師に相談の上ご使用ください。

ご使用方法

＜各部の名称＞

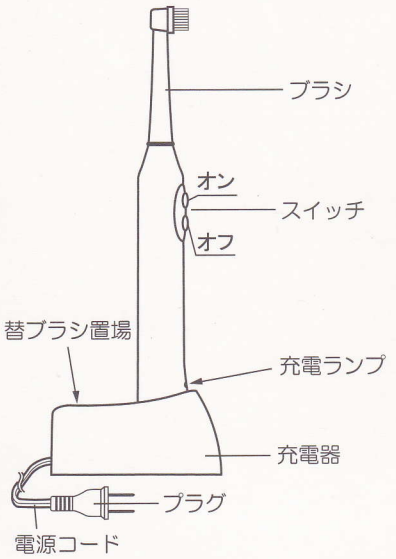

＜充電のしかた＞

1.充電器のプラグをAC100Vのコンセントに差し込みます。
2.電動歯ブラシを（スイッチオフの状態で）充電器に立てかけます。
※グリーンの充電ランプが点灯します。
※フル充電（最長約12時間）した場合、約30分連続使用が可能です。

❗12時間充電式です。フル充電後でも充電ランプは消えません。
（過充電防止装置により過充電はされませんが、念のため規定の充電時間終了後は充電器のプラグをお抜きください。）

＜使用方法＞

1.スイッチをオンにします。
※ブラシを歯に軽く当てるようにして1本1本ていねいに磨いてください。

2.スイッチをオフにします。
※ブラシ部分を水洗いした後、よく水気を切ってください。

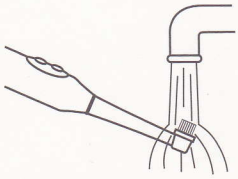

▲本品は日常生活防水ですが、ブラシ部分だけを水につけて洗ってください。
本体は、なるべく水のかからないようにして水にぬれた場合は軽くふき取ってください。

3.使い終わったら充電器に立てかけてください。

ブラシの交換方法

▲ブラシを抜くときは垂直に引いてください。
▲ブラシを差し込むときは根元まですき間の無いようしっかりと差し込んでください。

※ブラシは消耗品です。毛先が開いてきたり、毛の部分が汚れたときは新しいものと交換してください。
※毛先の消耗したブラシでは効果が損なわれるばかりではなく、歯と歯ぐきに害を及ぼすことがありますので、早めに交換してください。

※替ブラシは別売の、
左右反復回転ブラシ
「OKB-03W（品番：07-4007）」
をご利用ください。

お手入れ方法

本機を正しく長くご使用いただくために、以下の事項を守ってお手入れください。

・クリーニングする前には、本品のスイッチをオフにして、ACコンセントからコードを抜いてから行ってください。

・本品の外側をきれいにするためには、少し湿った布で拭いてから、乾いた布で拭いてください。
ベンジン・シンナー・アルコールなどの使用は避けてください。（印刷のはげや変色・溶けなどの恐れがあります。）
※ブラシは汚れたら交換してください。

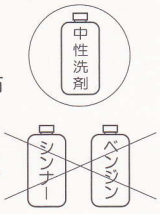

・化学薬品、整髪剤、トイレ用洗剤などが付かないようにしてください。プラスチックがダメージを受けることがあります。

・電源コードを長く使うためには、注意して扱ってください。コードがねじれた場合は、注意深くまっすぐに伸ばしてください。ACコンセントから抜くときは、プラグを持って抜いてください。決してコードを持って抜かないでください。

⚠ パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようご注意ください。

OYD-02W
07-4003

OHM ELECTRIC INC. 充電式電動歯ブラシ

*取扱説明書は本台紙の内側に記載されています。

台紙の内側に記載している取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書 <<持込修理>> 無償修理規定

1.取扱説明書の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無償修理いたします。
2.保証期間中でも次の場合には有償修理となります。
（イ）使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷
（ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
（ニ）消耗品の交換
（ホ）本書の呈示がない場合
（ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
（ト）本品本来の用途以外に使用された場合の物的損傷や故障
3.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

型番：OYD-02W 品番：07-4003	★お買上日：　年　月　日 保証期間：本体1年間
お客様	◆お名前　様 ◆ご住所（〒　－　） 電話　（　）

＊この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店 または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売店	★住所　店名　電話

（注）★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
◆はお客様がご記入ください。

主な仕様

電動歯ブラシ	使用電池	ニッケル水素電池	充電器	充電方式	無接点充電方式
	充電時間	約12時間 （連続使用可能時間　約30分）		入力電源	AC100V　50-60khz
				出力	DC2.4V　600mA
	寸法	約215×28×33mm		寸法	約40×60×90mm
	質量	約100g		質量	約128g
	振動数	約8200回/分（無負荷時）		使用温度範囲	0～40℃
	材質	本体：ABS樹脂 ブラシ部：ナイロン樹脂		コードの長さ	1.2m

＊仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

※替ブラシ別売
左右反復回転ブラシ「OKB-03W（品番：07-4007）」をご利用ください。

4 971275 740037

紙 台紙　プラ カバー（PET）

OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
http://www.ohm-electric.co.jp

修理ご相談センター
048-992-3970

お客様相談室
フリーダイヤル（無料）
0120-963-006
※携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用になりません。
携帯電話・PHS・公衆電話からは
048-992-2735

商品番号：07-4003

MADE IN CHINA
070701